



servicio@alarmasultra.com
www.alarmasultra.com




Manual de Instrucciones

Stereo de 1DIN con Bluetooth

• UTR-400BT •

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CONTROL REMOTO

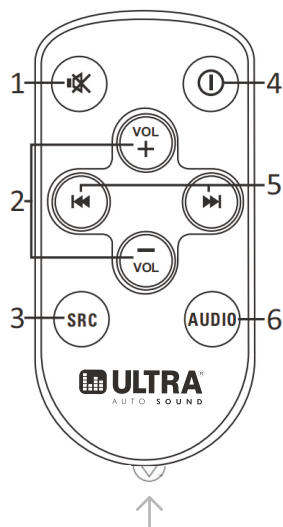

CAMBIO DE BATERÍA

Consulte la parte posterior del control remoto para obtener detalles sobre cómo reemplazar la batería. Reemplace sólo con el mismo tipo de batería o su equivalente.

Retire esta pestaña antes de utilizar el control remoto

1. Botón mute.
2. **VOL + / VOL -** - Ajuste el nivel del volumen.
3. **SRC** Presione repetidamente para seleccionar el modo deseado para la operación.
4. Presione para encender la unidad o apagar el radio.
5. Modo de Radio.
Presione para sincronizar la frecuencia de radio hacia arriba o hacia abajo y deténgase para escuchar cuando se encuentra una estación.
Modo de reproducción de medios.
6. Presione para desplazar la pista hacia arriba o hacia abajo para la reproducción.
AUDIO En el modo de reproducción, mantenga presionado brevemente para mostrar el contenido de los detalles de reproducción en pantalla.

FUNCIONES BÁSICAS

SÍMBOLO / FUNCIÓN	OPERACIÓN Y CONTROL
/ SRC	▶ Encendido / Apagado Cuando el radio se encuentre apagado, presione para encenderlo. Cuando el radio se encuentre encendido, presione y mantenga el botón para apagar el radio.
/ MOD	▶ Modo Bluetooth (Cuando esta conectado a un dispositivo) Presione para colgar o rechazar una llamada entrante. ▶ Selección de modo Presione repetidamente para seleccionar el modod deseado de operación. ▶ Modo Bluetooth (Cuando esta conectado un dispositivo) Presione para colgar o rechazar una llamada entrante. (Nota: Al utilizar esta tecla de función para colgar o rechazar una llamada entrante, el modo de operación se reanudará a la operación de radio).
ST	Presione para seleccionar la configuración estéreo o mono en la banda de radio FM.
or MUTE	Presione para activar o desactivar el control de silenciamiento de sonido.
LOUD 	Presione para activar o desactiva el control de sonoridad.
	▶ Modo Radio - Almacenaje automático de memoria Presione y mantenga presionado brevemente para comenzar a buscar y almacenar las estaciones de señal más fuertes en la ESTACIÓN DE MEMORIA DE PREAJUSTES NO 1-6. Después de un ciclo de búsqueda, la unidad escanea todas las estaciones predefinidas y se detiene unos segundos para la transmisión. ▶ Modo de radio - Exploración automática Presione para comenzar a escanear todas las estaciones preestablecidas en la estación de radio seleccionada y se detenga unos segundos para trasmitir. Presione de nuevo para detener este modo. ▶ Modo de entrada USB / SD Presione repetidamente para activar diferentes modos de búsqueda que pueden incluir búsqueda de pistas, archivos y directorios. Bajo este modo, gire presione FUNCTION CONTROL para seleccionar e ingresar a la pista para la reproducción. (Nota: Depende del dispositivo en entrada y los medios grabados, no todos los modos de búsqueda están disponibles).

FUNCIONES BÁSICAS

BND / 	Modo de Radio Presione para seleccionar la banda de radio deseada para la transmisión. Modo de entrada USB / SD Presione para seleccionar el sistema de video en el modo PAL / NTSC / AUTO. Modo Bluetooth (cuando un teléfono móvil está conectado) Cuando se recibe una llamada entrante, presione para contestar la llamada. - Presione para marcar cuando ingrese un número de teléfono. - Presione para volver a marcar el último número de marcado. - Presione repetidamente para seleccionar el modo de ecualización preestablecido.
EQ	- Presione para recuperar la visualización del tiempo. Mantén pulsado brevemente para activar el modo de ajuste de reloj y el dígito de la hora comenzará a parpadear. En este modo, gire y presione FUNCTION CONTROL para ajustar la hora y los minutos.
 / CLK	Después de asignarla, presione para confirmar la configuración.
 / 	Modo de radio: Presione para iniciar la búsqueda automática de frecuencia hacia arriba o hacia abajo para la siguiente estación de señal fuerte recibida. Mantenga presionado durante 2 segundos para activar el modo de sintonización manual. En este modo, presione repetidamente para sintonizar la frecuencia de radio hacia arriba o hacia abajo. Modo de entrada USB / SD: Presione para desplazar la pista hacia arriba o hacia abajo para la reproducción. Cada vez presione y mantenga presionado durante 2 segundos para activar varias velocidades de avance / retroceso rápido.
 / 	Modo de radio-Búsqueda automática Presione para iniciar la búsqueda automática de frecuencia hacia arriba o hacia abajo a la siguiente emisora fuerte recibida para escucharla. Modo de radio - Sintonización manual Mantenga presionado brevemente para activar el modo de sintonización manual. En este modo, presione repetidamente para sintonizar la frecuencia de radio hacia arriba o hacia abajo. USB / SD / Modo de entrada - Seleccionar pistas Presione repetidamente para desplazar la pista hacia arriba o hacia abajo para la reproducción. Modo de estrada USB / SD / - Avance rápido / Retroceso rápido de pista Cada vez, presione y mantenga presionado brevemente para activar varias velocidades de adelantos rápidos / de rebobinado para la reproducción. Modo de reproducción de música Bluetooth - Seleccionar pistas Presione repetidamente para desplazar la pista hacia arriba o hacia abajo para la reproducción.

FUNCIONES BÁSICAS

Pantalla LCD	Muestra el estado de funcionamiento actual de la unidad.
Estación de Memoria	En el modo de radio, presione cualquiera de los números predeterminados para seleccionar una estación que había sido almacenada en la memoria. Presione y mantenga durante 2 segundos cualquiera de los números predefinidos para la estación actual en la memoria.
Prestablecida (Nº. 1-6)	
IR	Sensor de control remoto (para la recepción de la señal del control remoto).
USB	Inserte el dispositivo USB en esta ranura para la producción de archivos digitales.
SD	Inserte la tarjeta SD / MMC en este puerto para la reproducción de archivos digitales.
AUX	Inserte un dispositivo externo en esta toma para tener salida del dispositivo externo a través de la unidad.

NOTA: Depende de los diferentes tipos de discos y archivos de medios que se grabaron, tenga en cuenta que todas las operaciones que se describen en el manual de operación anterior pueden funcionar.

FUNCIONES BÁSICAS

PAUSA / REPRODUCIR / NÚMERO DE LLAVE 1	
Modo CD / USB / SD	
Presione el botón Pausa / Reproducir para pausar, reproducir o reanudar la reproducción de audio.	
Al girar la perilla del volumen también se reanudará la reproducción.	
En el modo de radio:	
Presione para seleccionar las estaciones predefinidas asignadas al número de llave 1.	
NAVEGADOR / NÚMERO DE LLAVE 2	
Modo CD / USB / SD	
Presione el botón del navegador para reproducir un clip de 10 segundos de cada canción.	
En el modo de radio:	
Presione para seleccionar la asignación de la estación predefinida a la tecla 2.	
REPETIR / NÚMERO DE LLAVE 3	
Modo CD / USB / SD	
Presione el botón de repetición para repetir una sola canción. Presione repetidamente para alternar entre las opciones de repetición.	
En el modo de radio:	
Presione para seleccionar la estación predefinida asignada a la tecla 3.	


FUNCIONES BÁSICAS

- ▶ **Aleatorio / LLAVE NÚMERO 4**
Modo CD / USB / SD
Presiona el botón de reproducción aleatoria para desplazarse por las pistas.
En el modo de radio:
Presione para seleccionar la estación predefinida asignada a Llave Número 4.
- ▶ **D- / LLAVE NÚMERO 5**
Modo CD / USB / SD
Presione el botón D para mostrar la carpeta anterior (si está disponible).
En el modo de radio:
Presione para seleccionar la estación predefinida asignada a la Llave Número 5.
- ▶ **D + LLAVE NÚMERO 6**
Modo CD / USB / SD
Presione el botón D+ para mostrar la carpeta anterior (si está disponible).
En el modo de radio:
Presione para seleccionar la estación predefinida asignada a la Llave Número 5.
MODO:
Presione el botón MODE para alternar entre los modos de RADIO / DISCO / USB / SD / AUX / BT.
En el modo Bluetooth (BT), la tecla MODE se usa para finalizar una llamada.
- ▶ **REPRODUCCIÓN DE TARJETA USB / S**
Inserte una tarjeta USB o SD en sus respectivos puertos. Los medios comenzarán automáticamente a reproducirse una vez.
Inserte una tarjeta USB o SD en el puerto apropiado. Los medios comenzarán a reproducirse automáticamente una vez que se inserte una tarjeta USB o SD. Si la reproducción automática no comienza, presione el botón MODE para seleccionar el modo de reproducción de la tarjeta USB / SD. Soporta tarjetas USD / SD de hasta 16 GB.
- ▶ **BLUETOOTH**
 1. Habilite Bluetooth en su dispositivo.
 2. Busque dispositivos disponibles.
 3. Seleccione "ULTRA-BT" o un nombre similar, cuando aparezca en su dispositivo.
 4. Ingrese el código cuando se le solicite: 0000

FUNCIONES BÁSICAS

Parámetro del Sistema Voltaje de operación: DC 10.8V-14.8V Consumo de corriente: MAX 10A Memoria actual: <10mA Temperatura de trabajo:-20F+60F	Parámetros del Radio Rango de frecuencia: -FM:87.50MHz-108.00MHz Número de almacenamiento: -FM: 18 emisoras de radio. Método de búsqueda:Manual / Auto
Parámetro de Audio Sonido do quilibrado<2dB Separación de canales:>56dB Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz(± 3dB)	Parámetro del Amplificador Voltaje de prueba: 14.4V Corte de energía: 4 x 40w Impedancia del altavoz: 4-80

DIAGRAMA DE CABLEADO

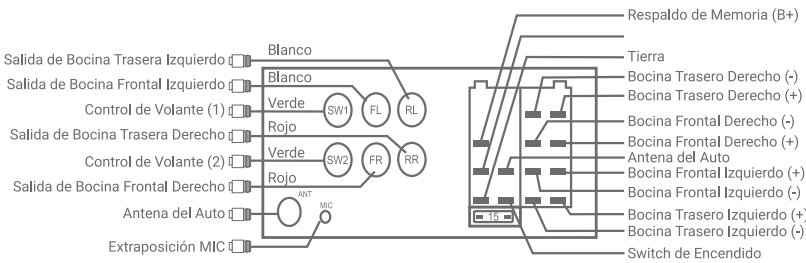

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
La unidad no enciende (No hay corriente)	El cable amarillo no está conectado o el voltaje es incorrecto.	Comprueba las conexiones para el voltaje apropiado.
	El cable rojo no está conectado o el voltaje es incorrecto.	
	El cable negro no está conectado.	Comprueba la conexión a tierra.
La unidad tiene corriente (pero no sonido)	El fusible está fundido.	Reemplace el fusible
	Los cables de los altavoces no están conectados.	Compruebe las conexiones en los altavoces.
	Los cables de los altavoces están tocando la tierra del chasis.	Aísle todos los cables de los altavoces expuestos y la tierra del chasis.
La unidad funde fusibles	El cable amarillo o rojo está tocando la tierra del chasis.	Revise si existe un cable pellizcado
	Los cables de los altavoces están tocando la tierra del chasis.	Revise si existe un cable pellizcado
	La clasificación del fusible no es el correcto	Utilice un fusible con la clasificación correcta
Salto excesivo	La unidad no está montada correctamente o la correa trasera no está segura.	Revise la funda de montaje y el soporte de la correa trasera

Aplicación para controlar la unidad vía Bluetooth

El usuario puede descargar la aplicación a su Smartphone para controlar la unidad vía bluetooth. Siga los siguientes pasos:

- Para dispositivos Android, busca “ewaylink” en la Play Store.



- Para dispositivos IOS, busca “ewaylink” desde la APP Store.
- Descarga e instala la aplicación.



Después de la instalación, abre la aplicación.



- El siguiente menú aparecerá y podrás controlar la unidad desde el Smartphone. (el bluetooth debe estar conectado)



OPCIONES DE CONTROL



1. Oprime para cambiar al menú de configuración de Bluetooth. (Nota: debe estar conectado y seleccionado en la unidad para controlarlo).
2. Salir de la Aplicación.
3. Selección de Modo.
4. Oprima para cambiar la salida de nivel de BASS/TREBLE/ BALANCE/FADER.
5. Confirmar el nivel de salida del sonido.
7. Reproducir/ pausa.
- 8.Cambio de pista/ Canal Arriba/ abajo para reproducir/ transmisión.
9. Selección de banda de radio.
10. Muestra el modo de operación actual.
11. Muestra los detalles de reproducción / transmisión.

Notas: La operación es limitada a cierto modo y tipo de control.