



servicio@alarmasultra.com
www.alarmasultra.com



Manual de Instrucciones

Stereo de **1DIN con Bluetooth**

• **UTR-390BT** •


MANEJO RADIO:

1. Encender/Apagar el radio / Seleccionar Modo.
Para encender presione una vez, para apagar el radio presione y mantenga presionado.
2. Con el radio encendido presione una vez para cambiar el modo de uso:
Radio, Bluetooth, SD, USB, AUX IN.
3. Volumen, gire la rueda para ajustar el volumen (0-32).
Presione el botón de la rueda para ajustar los parámetros (TRE,BAL,FAD,LOUD,EQ,DX,ESTEREO).
4. EQ
Presione para seleccionar POP, CLASS y ROCK
5. Mute/Silencio
Presione la tecla MUT para silenciar el sonido, el icono MUT parpadeará en la pantalla. Presione la tecla MUT para reanudar el sonido.

MODO RADIO:

1. Este radio incluye solo las bandas FM1, FM2 y FM3. En modo de radio, presione la tecla BND / AS para cambiar entre FM1, FM2 y FM3.
2. Búsqueda automática de emisoras (▶▶ / ◀◀)
En modo radio, presione el botón ▶▶ o ◀◀ para buscar automáticamente emisoras hacia atrás o adelante. Si se encuentra una emisora, se detiene la búsqueda y se quedará en la emisora encontrada.
3. Búsqueda manual (▶▶ / ◀◀)
En el modo radio, presione y mantenga el botón ▶▶ o ◀◀ para cambiar al modo de búsqueda manual, el radio buscará manualmente la estación anterior ▶▶ o ◀◀ o siguiente.
4. Almacenamiento automático (BND/AS)
En el modo radio, presione y mantenga BND/AS para buscar automáticamente las emisoras hacia atrás y almacenar las emisoras de señal más fuerte en las teclas 1-6 de las bandas FM1, FM2 y FM3. Cuando se complete el almacenamiento, el radio reproducirá cada emisora durante 5 segundos, luego presione BND/AS para elegir la emisora que prefiere.
5. Almacenamiento manual (1 - 6 teclas)
En el modo radio, mantenga presionada cualquiera de los botones 1-6, la emisora actual se almacenará.

INTERFAZ DEL RADIO:

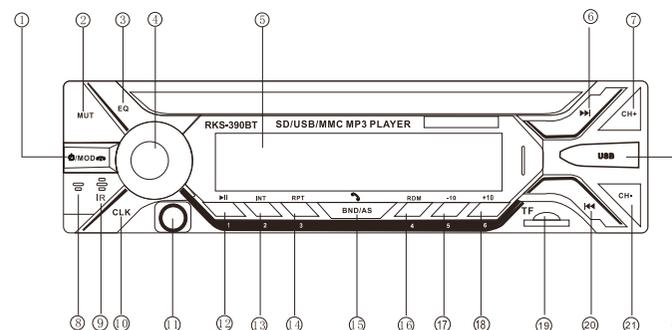

- | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|
| 1. Encendido-Apagado/MOD | 9. Control remoto | 17. 5 / -10 |
| 2. Silencio | 10. Reloj | 18. 6 /+ 10 |
| 3. EQ | 11. Entrada AUX | 19. Tarjeta TF |
| 4. Volumen / SEL | 12. 1 / Pausa | 20. Anterior |
| 5. Pantalla | 13. 2 / Navegar | 21. CH- |
| 6. Siguiente | 14. 3 / Repetir | 22. USB |
| 7. CH+ | 15. BND / AS | |
| 8. MIC | 16. 4 / Aleatorio | |

RELOJ:

1. VISUALIZACIÓN DE RELOJ:

En el modo de reproducción de MP3, presione CLK, la pantalla mostrará "CLOCK" en lugar de información en MP3. La unidad cambiará a información MP3 si no se realiza ninguna operación en 5 segundos. El reloj es de 24 horas.

2. AJUSTE DEL RELOJ:

Presione CLK para mostrar la hora. Mantenga presionado CLK, luego gire la perilla para cambiar la hora. Presione nuevamente para cambiar los minutos.

FUNCIÓN DEL BLUETOOTH:

1. Emparejar el radio con un celular:

Active la función bluetooth en el celular estando cerca del radio luego busque el nombre de Bluetooth "CAR BT", la contraseña es "0000" y conectese al radio.

2. Hablar directamente a través de Bluetooth:

- Marcado de llamadas.
- Después de conectarse al Bluetooth, realice las llamadas directamente en el teléfono.
- Conteste las llamadas telefónicas.
- El radio suena al haber llamadas entrantes. Presione el botón BND/AS para contestar las llamadas telefónicas o puede contestar directamente en el teléfono. Cuando esté haciendo llamadas, presione el botón "MOD" para colgar las llamadas o puede colgar desde el teléfono directamente.

3. Reproduzca la música por Bluetooth:

Después de terminar de conectarse al bluetooth, presione el botón "MOD" para cambiar al modo "BT", luego inicie el reproductor de música en el teléfono para reproducir la música.

AUX IN:

Presione la tecla PWR/MOD para cambiar al estado AUX IN, presione la tecla PWR/MOD nuevamente para reanudar.

ESPECIFICACIONES:

FM

Rango de frecuencia	87.5MHz~ 108MHz
Sensibilidad máxima	≤ 37 dBf
Señal a ratio de ruido	≥ 40 dB
separación estéreo	≥ 20dB

MP3

Formato soportado	MP3
Almacenamiento de música	USB/ Tarjeta SD
respuesta frecuente	(100 Hz~ 10kHz) ± 8dB
Señal a ratio de ruido	- ≥ 50dB
Separación de canales	≥ 35 dB
Distorsión de tensión armónica	≤ 5 %
Balance de canales estéreo	≤ 3 dB

GENERAL

Voltaje	DC 12V
Potencia de salida	50Wx4
Impedancia del altavoz	4 ~ 8
Dimensiones	178mm (Ancho) x 50mm(Altura) x 85mm(Profundidad)

FUNCIÓN DEL BLUETOOTH:

Escanee el código QR para instalar la aplicación, o también puede ingresar al . sitio web para instalar.

PARA ANDROID:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sz.easyway.ewaylink>

PARA IOS:

<https://itunes.apple.com/cn/app/ewaylink/id1375833705?mt=8>

1. Después de instalar, encuentra el ícono y haga clic para ingresar, como se muestra en la imagen 1.

2. Presione este ícono para ingresar en la configuración, luego conecte el teléfono con Bluetooth, como se muestra en la imagen 2. Después de conectarse con éxito, puede controlar el dispositivo a través de su teléfono.



ANDROID QR



IOS QR




Img. 1




Img. 2

DIAGRAMA DE CONEXIÓN:

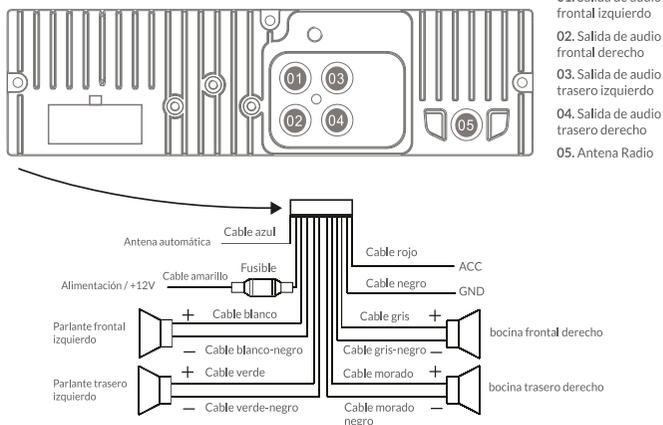

INSTALACIÓN:

1. Remueva el panel del vehículo para acceder al cableado.
2. Una vez acceda al cableado, realice las conexiones siguiendo el diagrama de instalación de la página 7.
3. Una vez identifique las conexiones realice los empalmes necesarios, no olvide cubrir con cinta aislante para evitar cortos circuitos.

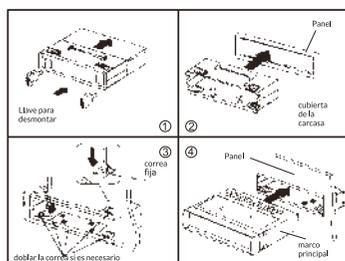

FUNCIÓN DEL BLUETOOTH:

- El reproductor de MP3 reproduce la USB, tarjeta SD/MMC/TF.
- En el modo de reproducción del disco USB, la pantalla mostrará "USB"
- En el modo de reproducción de la tarjeta SD/MMC/TF, la pantalla mostrará "SD"
- En el modo USB o el modo de reproducción de la tarjeta SD/MMC/TF, la pantalla también mostrará la información de reproducción como número de pista - Minuto - Segundo.

1. Individual (▶▶ / ◀◀)

En el modo de reproducción de MP3, presione brevemente o para seleccionar la anterior o el siguiente canción.

2. FR/FF (▶▶▶ / ◀◀◀)

En el modo de reproducción de MP3, mantenga presionado para retroceder/avanzar rápidamente la canción.

3. Pausa (1 / PAU)

En el modo de reproducción de MP3, presione 1/PAU para pausar, la pantalla presione 1/PAU nuevamente para reproducir.

4. INT (2/INT)

En el modo de reproducción de MP3, presione 2/INT para reproducir los primeros 10 segundos de cada canción consecutivamente, presione el botón 2/INT nuevamente para cancelar la exploración de canciones.

5. Repetir (3/RPT)

En el modo de MP3, presione 3/RPT una vez para repetir una sola canción presione nuevamente 3/RPT para cancelar la repetición.

6. Aleatorio (4/RDM)

En el modo de MP3, presione 4/RDM para reproducir al de forma aleatoria las canciones presione 4 / RDM nuevamente para cancelar la reproducción aleatoria.

7. -10 / + 10 (5 / -10 y 6 / + 10)

En el modo de reproducción de MP3, presione 5 / -10 o 6 / + 10 para seleccionar las 10 canciones anteriores o las siguientes 10 canciones. Mantenga presionado para seleccionar las canciones que están en la carpeta.